



Lightning&USBメモリー

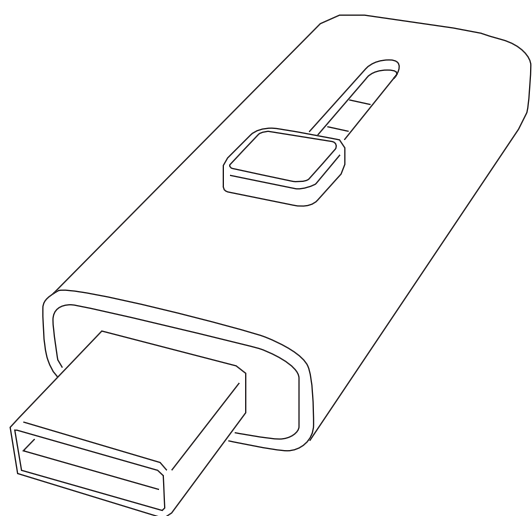

LED
【接続通電時】点灯
【アクセス時】点滅

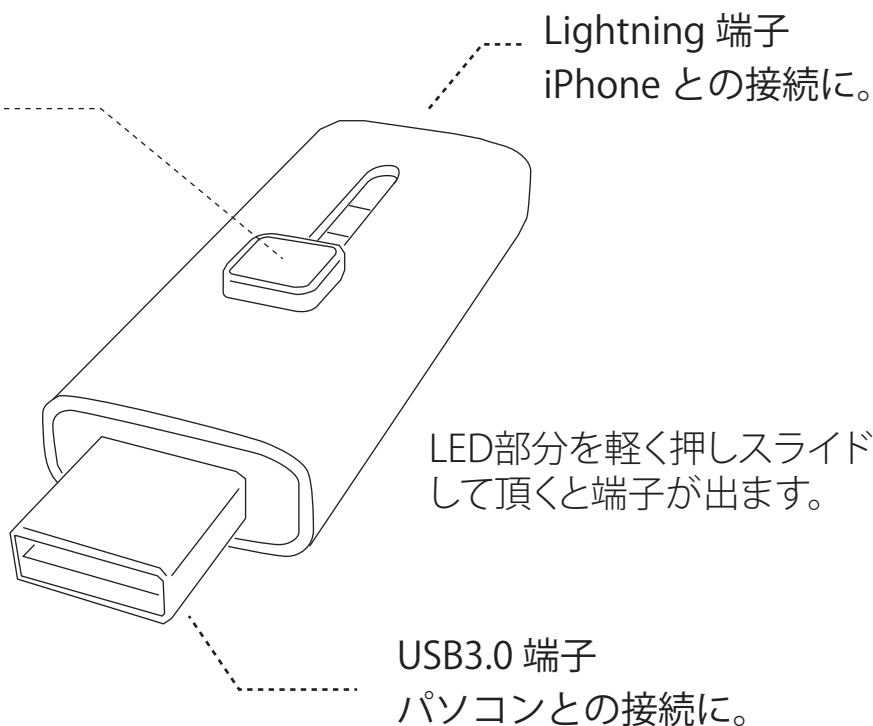

本体サイズ 約52×13×22.5mm
本体重量 約 14g

■Lightning 接続対応機種 (iOS 9 以上)

iPhone7 / 7Plus / 6S / 6S Plus / 6
/ 6Plus / SE / 5C / 5S / 5

iPad Air / Air2

iPad 第4世代

iPad mini 4 / 3 / 2

iPad Pro(9.7 / 12.9 inch)

iPod touch (第5世代のみ)

■パソコン 対応 OS (USB 接続)

Windows 10 / 8.1 / 7 (各 32 / 64 bit)

Mac OS X 10.6 ~ 10.10

※USB 端子と Lightning 端子の同時接続は出来ません。
故障の原因となりますので、決して行わないで下さい。

対応フォーマット

FAT32 / exFAT

※パソコン上で上記以外のフォーマットにしますと iOS 上で見れなくなります。

■対応ファイルフォーマット

Photo / BMP,GIF,ICO,JPG,PNG,TIF,TIFF,SBM

Video / M4V,MP4,AVI,FLV,MOV,MPG,RM,RMVB,3GP,WMV,ASF

Music / WAV,WMA,MP3,MID

Doc / DOC,DOCX,XLS,XLSX,PPT,PPTX,PDF,VSD,TXT,MPP

※記載内容は 2016 年 12 月時の情報になります。iOS の更新やアプリ更新時に対応ファイルの変更が出る場合がございます。

また、対応ファイル形式であってもファイルによっては正常に表示されない場合がございます。


iPhone との接続

■初めに

専用のアプリをインストールして下さい。

App Storeにて「WitStick」と検索してインストールして下さい。

※接続の時には Lightning 端子と iPhone を水平に接続して下さい。

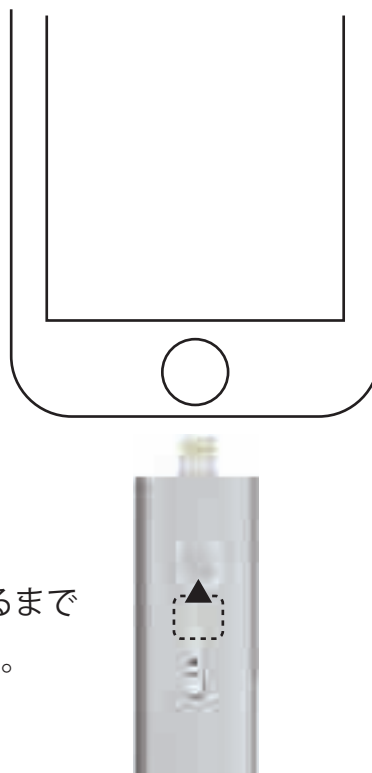

スライドスイッチを「カチっ」と音がするまで Lightning コネクタ側へ押し出して下さい。



インストール前に接続しますと左のような表示が出ますので App Store よりアプリをダウンロードして下さい。

「App Store」を選択して下さい。



こちらをタップして下さい。

「インストール」になりますので再度タップして下さい。

※アプリサイズ 18.7MB



インストールが完了したら「開く」になります。

こちらをタップして下さい。

アプリが起動します。

WitStick の画面



ホーム画面に出来るアイコン。
こちらをタップする事でソフトは起動します。



左が WitStick の基本画面になります。
中央の外部ストレージはメモリ本体を接続していない
状態ではグレー色になります。


- iPhone ストレージ
iPhone 内部に作成された WitStick 専用
フォルダにアクセスできます。
- 外部ストレージ
本製品内のデータ内容になります。
- アルバム
マイフォトストリームとカメラロール内の
画像を確認できます。



設定ボタンよりファームウェアのバージョン
アップ等が行えます。

ファイルの操作

指定のフォルダ又はファイルをロングタップ (3 秒程度) して頂く事により下記のような表示が出ます。

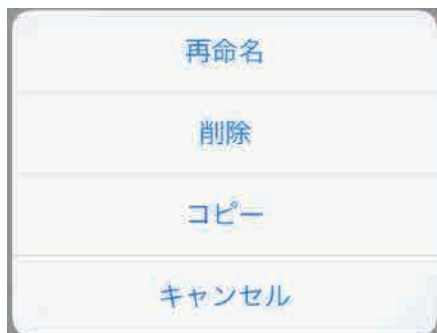


再命名 / ファイル名を変更します。

削除 / ファイルを削除します。

コピー / コピーします。

キャンセル / 操作を取りやめます。

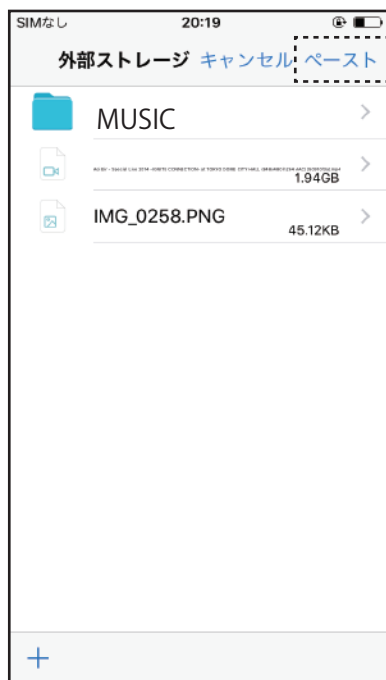

コピーの場合はコピー先を選択後、ペーストをタップして下さい。◀

※コピー出来ないファイルもございます。

(itunes を経由しないとコピー出来ない用に iOS にて制御されているファイル等)

連絡先のバックアップ

設定画面より連絡先バックアップをタップして下さい。

※外部ストレージに保存されますので本製品が接続した状態で行って下さい。





「確認」をタップして頂きますと自動的に外部ストレージにファイルを保存します。
※ファイルは専用形式になります。

年 月 日時分秒
例 2016-12-xx 01:01:01.hh

連絡先のリストア (復元)

設定画面より連絡先リストアをタップして下さい。

※iPhone 内の連絡先をバックアップファイルの内容に上書きします。

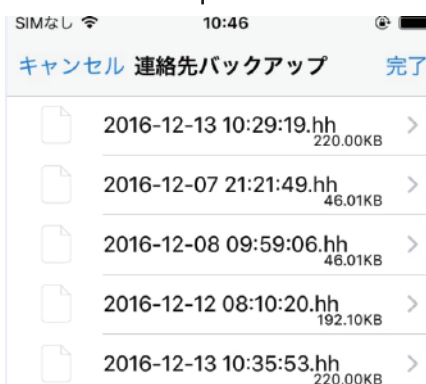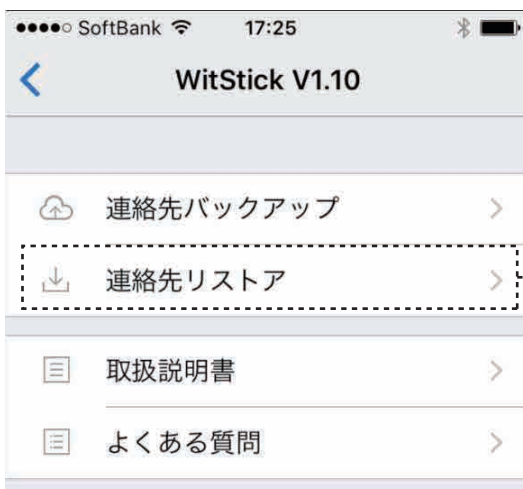


「確認」をタップして頂きますと自動的にリストアするファイルの選択に切り替わります。
ファイルを選択して頂くと自動的に復元が始まります。

マイフォトストリームとカメラロール内の画像をコピーする



手順 1

アルバムをタップしてください。

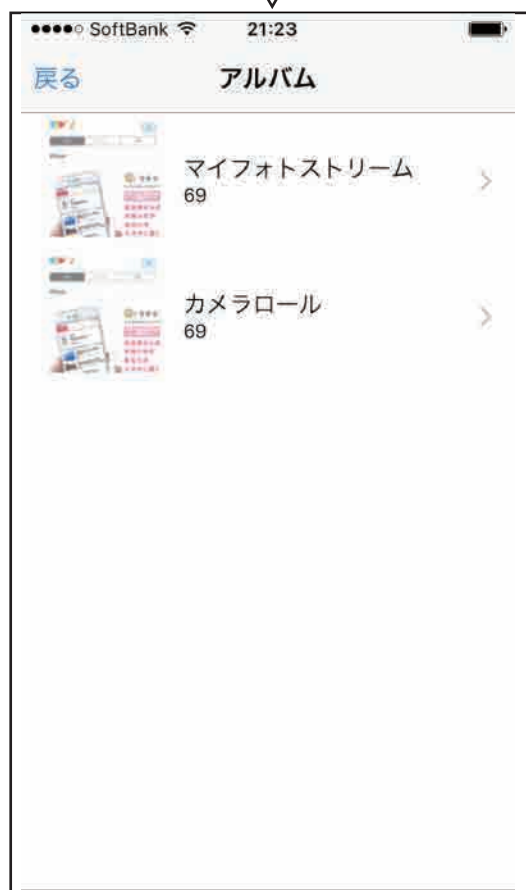


手順 2

マイフォトストリーム

又は

カメラロール

を、タップして開いて下さい。

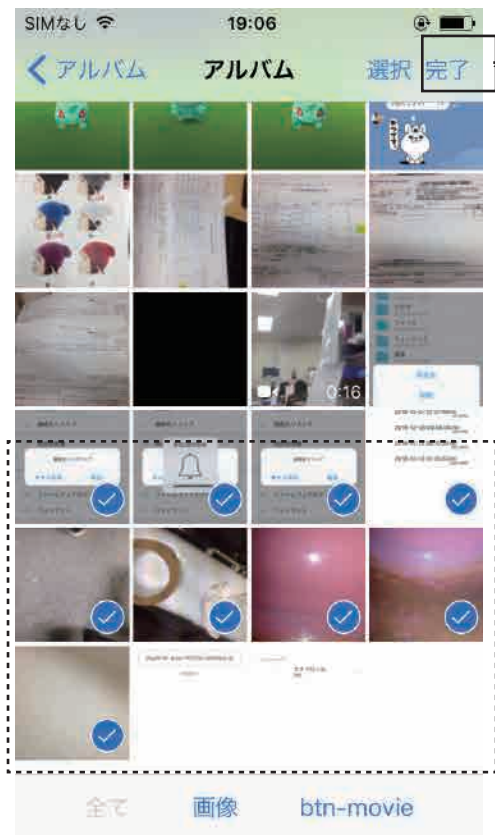

手順5

選び終わったら「完了」をタップして下さい。


手順4

移動した画像をタップして選択してください。



手順6

左の画像のように画像の移動先を選択できます。
ここでは例として外部ストレージをタップします。

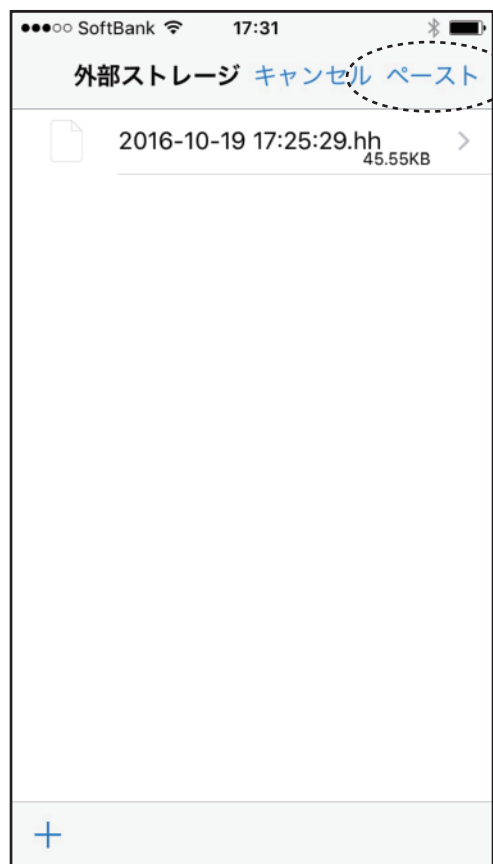

手順7


ペーストをタップするとここにコピーを作成します。

■iPhone からの取り外し

本製品はホットスワップに対応していますので、取り外しはそのまま抜いて下さい。

※アクセス LED が点滅中はデータ移動中ですので、取り外さないで下さい。

データの破損、機器の損傷につながります。

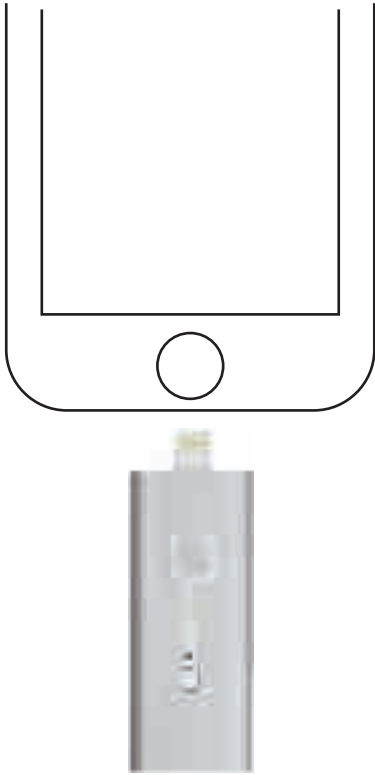

■Windows でのご利用方法

電源の投入後、Windows が起動した事を確認、本製品を USB ポートへ接続して下さい。
接続して頂くだけで認識が始まります。

Windows からの取り外し

本製品をパソコンから取り外す前に OS 上にて取り出し操作を行って下さい。
操作を行わない場合、データ破損や、故障の原因となります。



デスクトップ右下のアイコンより本製品の選択を行って下さい。
取り外しが出来ます。と表示が出ましたらパソコン本体から本製品を取り外して下さい。

■Mac OS でのご利用方法

電源の投入後、Mac OS が起動した事を確認、本製品を USB ポートへ接続して下さい。
接続して頂くだけで認識が始まります。

Mac OS での取り外し

本製品のアイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップして下さい。



商品の取扱いに関する注意事項

- 分解、改造はしなで下さい。怪我や火災の原因になります。
分解、改造された場合、保証対象外となります。
- 本製品に強い衝撃や振動を与えないで下さい。
本製品は電気を使用して動作していますので、万一煙が出たり、異臭がした場合は本製品及び、接続している iPhone やパソコンの電源を切って下さい。
- 液体の近くで使用しないで下さい。ショートして火災になったり、感電したりする恐れがございます。
- 高温、直射日光のあたる場所に放置、保管をしないで下さい。
チップの破損、データ消失の原因となります。
- お子様の手の届くところに置かないで下さい。

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、関節の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損に関してましては保証致しかねます。(※定期的にバックアップを取って下さい。)

- 本製品の保証は日本国内での使用にのみ有効です。

- iPhone で認識しない場合
iPhone の再起動をお試し下さい。
Lightning コネクタがしっかり刺さっているかご確認下さい。
ケースと干渉している場合はコネクタが刺さっていない事が考えられます。
ケースを外した状態でお試し下さい。

- コネクタがスライド出来ない。
スライド部分には勝手にズレないように溝が刻まれています。
溝の深さだけ軽く押しながらスライドをお試し下さい。